



# 使用說明書

TB16W6/TB16W7





這本使用說明書，是說明有關於您所買的車輛之正確的使用方法、安全駕駛、簡易的檢查方法等。爲了使您能有更舒適、更安全的駕駛，一定要詳細閱讀。

爲了維護您的權益，購車時，請務必遵守及接受下列說明：

- 車子正確的使用方法。
- 保證書之使用、保證內容、保證期限。
- 有關交車前點檢與保養事項。

● 車輛的式樣或構造若有其他變更，或說明書上的照片、圖片及說明等與實物有異時，以實車爲主，恕不另行個別告知。

◎安全告示◎

您和您愛車的安全都是我們所關心的，因此在手冊內，我們提供了許多有關您使用車時，應注意的安全告示，請仔細閱讀並應遵守之。

此安全告示，警告了一些可能導致您受傷害的潛在危險事項，每一安全告示，均有一特定的警告標誌及警語，如下列標誌及說明。

! 危險

不遵守指示時，將會導致嚴重傷害，甚至死亡。

! 警告

不遵守指示時，可能會導致傷害或死亡。

! 小心

不遵守指示時，可能會導致傷害。

◎每一安全告示中，均會有警示語，告訴您可能會發生什麼樣的危險，以及如何避免或降低危險。

◎除前述三種警示標誌外，在使用說明書內，另有一種重要的標誌【注意】，不遵守指示時可能會導致您車輛的損壞。

◎在您首次騎乘本機車之前，請先特別注意下列操作上的說明。

在開啓怠速熄火系統狀況

儀表燈號狀態	啓動方式
 指示燈閃爍	 轉動油門把手 或 重新啓動
 指示燈熄滅	重新啓動

若有任何問題請洽三陽經銷商或電 080-9020-080 客服專線



## 重要訊息

NO	廠牌 項目	增設
1	燈類、碼錶-起霧	機車使用於雨天、洗車等...潮溼地區時，碼錶及燈具因內外溫度的差異過大，點亮一段時間會產生水霧氣的凝結，漸漸消除為正常現象。
2	消光色保養打蠟	消光漆面避免研磨、拋光或打蠟動作，可能會造成表面的刮傷或損壞。使用清水及中性洗車精來去除微砂與灰塵。
3	有色金油保養打蠟	清潔、洗車、打臘時，如使用含有矽化合物蠟品，會使漆面損傷。
4	煞車機構保養	煞車來令片為環保材質，使用上有輕微摩擦音為正常現象，不會影響使用性能。 週期保養時一併清潔煞車機構粉塵及上油，可降低異音、提高煞車力，須至SBC店或經銷商保養維護。
5	電鍍件保養	整車電鍍配件，因氣候中鹽分及酸雨或高溫、高濕，可能造成侵蝕與氧化現象，應經常擦拭保養以維持表面光澤及亮度。
6	傳動保養	週期保養時一併清潔傳動離合器等...相關零件之粉塵，須至SBC店或經銷商保養維護。
7	EFI系統保養	參閱保養手冊
8	油量上下晃動說明	行駛上下坡道或過彎路面時，由於油箱內汽油晃動影響會造成油量指示微浮擺動為正常作動情況，當車輛靜置時為實際油量值。
9	機車總載重、前置物、後置物限重	總載重依機種。
10	鎖頭組、磁石蓋上保護膜	愛車使用前，請將磁石蓋上之保護膜撕掉，避免保護膜貼不慎帶入而造成作動異常。
11	碼錶上保護膜	愛車使用前，請將碼錶上之保護膜撕掉，避免日曬雨淋後劣化，造成顯示面模糊不清。
12	起動馬達	起動機車時，按壓請勿超過10秒，每次須間隔10秒後再起動，避免影響使用壽命。
13	鑰匙本體上勿懸掛多組鑰匙	鑰匙本體上勿懸掛過多的負載，避免影響作動及功能性。





## 1. 目錄

1. 目錄.....	1
2. 保證辦法.....	3
3. 駕駛之前.....	4
4. 安全駕駛.....	4
5. 駕駛.....	5
6. 使用原廠零件.....	6
7. 機構配置與機車各部操作.....	7
機構配置.....	7
機車各部操作.....	8
磁石中控鎖的操作.....	11
免匙系統(KEYLESS)主開關操作.....	12
開關按鈕的使用.....	14
USB 充電座(附藍色 LED 燈).....	16
開放式前置物箱.....	16
彈壓式汽油箱蓋.....	16
安全帽掛鉤.....	17
行李箱.....	17
煞車.....	17
後座腳踏桿的使用.....	17
8. 如何啟動引擎.....	18
9. 如何騎乘.....	18
10. 規格表.....	20
11. 保養與調整.....	21
日常檢查.....	21
機油的檢查與更換.....	21
機油濾清器清潔.....	21
汽油的檢查.....	22
齒輪箱油的檢查.....	22
前、後碟式煞車檢查.....	22
油門把手游隙檢查.....	24
電瓶檢查與保養.....	24
輪胎的檢查.....	25
前叉、轉向把手的檢查.....	25
保險絲的檢查與更換.....	26
前燈、後燈的檢查.....	26

1.目錄	
煞車燈的檢查.....	26
方向燈、喇叭的檢查.....	26
汽油洩漏的檢查.....	27
車體各部機構的潤滑.....	27
冷卻裝置的檢查.....	27
火星塞的檢查.....	27
空氣濾清器的檢查.....	28
12.車輛保管與存放.....	29
13.車輛異常或故障時.....	30
14.定期保養表.....	31
15.廢氣排放系統保證辦法.....	32
16.污染物排放控制系統.....	32
17.機車減少排放空氣污染物並節省油料方法.....	35
18.交通工具空氣污染物排放標準相關資訊.....	35
19.機車排放空氣污染物可能原因.....	36
20.附錄.....	36



## 2. 保證辦法

一、保證內容：三陽機車全機種在正常使用狀況下，於保證期限內，凡發現有品質不良現象，本公司均予以免費修理(一般消耗性零件除外)；經認定必要時得換新零件，其所更換之零件，全數歸本公司所有。

二、保證期間：1. 非消耗性零件保用期限，以車輛原發照日起，二年內不限里程。

2. 廢氣排放控制系統功能保證：20,000 公里或五年(以先到者為準)。

**註：進行保固維修時，須出示保養紀錄表(應有記載依保養週期定期保養紀錄及經銷商簽章)。**

三、有下列情況者，不適用本保證條款，惟如有保養修護之需要，本公司之各縣市 SBC 店或經銷商，仍願以合理的價格為顧客服務：

1. 未依照定期保養表所指定之時間或行駛公里數，實施定期保養者。
2. 未按環保署規定限用 92(含)以上無鉛汽油，而引起之故障者。
3. 超載或使用不當者。
4. 隨意改造車輛，拆卸原裝零件或加裝其他設備者。
5. 非在本公司之 SBC 店或經銷商等保養、調整、修理，所發生之損害及故障者。
6. 由於使用非本公司之正廠零件、推薦使用機油或相當等級、規格之潤滑油〔詳見本保證書保養項目欄說明〕，所造成之損壞者。使用變質或再生之潤滑油，所造成之損壞者。本款所指『損壞者』不包括無因果關係之其他部份。
7. 車身烤漆如因清潔、洗車、打臘時使用含有矽化合物蠟品，致使漆面損傷。整車電鍍配件，因氣候中鹽分、酸雨及高溫、高濕，可能造成侵蝕與氧化現象，應經常擦拭保養以維持表面光澤及亮度。不影響車輛品質的官能感覺如聲音、振動等。
8. 天災地變人力不可抗拒所造成之損害，或因肇事車禍及外物撞擊之損害、故障者。
9. 煤煙、藥品、鳥糞、鹽化、硫磺或化學藥品(液)等，外來因素所引起的不良。
10. 使用於技術表演、飆車、外送用途、營業用車等，以及於一般正常騎乘所不能行駛的特殊環境或狀態下使用者。
11. 消光漆面避免研磨、拋光或打蠟動作，可能會造成表面的刮傷或損壞。請使用清水及中性洗車精來去除微砂與灰塵。

四、不屬保證零件(消耗性之零件)：

機油類、齒輪油、剎車油、水箱冷卻液、空氣濾清器濾芯、機油濾清器濾芯、汽油濾清器濾芯、保險絲、燈泡電氣類、煞車來令片、煞車碟盤、離合器來令片、彈簧類、電瓶、橡膠類(油環、油封及墊片除外)、驅動皮帶、火星塞、導線類(煞車線、油門線、碼錶線、離合器線等)、輪胎(含內胎)等。

五、保證範圍的限制與縮減：使用本產品應依規定定期加以維護，如發現異常應即送修，若因遲延送修而因此異常範圍擴大者，本公司概不負責。

六、不予保證之費用：

1. 因保固期間之維修或其他因修車所造成之各項衍生費用及損失補償。(例如：拖吊車費、租車費、運費、電話、傳真費及休業金等)。
2. 定期保養維護費(包括消耗品類的費用及油脂類、燃料等之交換或補充費用)。
3. 於本公司 SBC 店或經銷商以外之修車費用。

七、保證適用地區：保證適用地區包括台灣、金門、馬祖、澎湖所使用的三陽機車，因此攜出前所列之地區以外時，保證即告終止。

八、保證的實施：

1. 依本保證辦法所實施修理、保養、更換零件等維護工作，均由本公司所指定的 SBC 店或經銷商負責之，惟本公司亦得視現況需要指定送修服務場所。
2. 保證期間保養、修理時，須攜帶保養紀錄表、行車執照。
3. 車主做定期保養維護時，保養紀錄表應詳實記載保養項目及經銷商之簽章，否則恕不保證。
4. 保證辦法如有變更時，以本公司正式公告為準，不另行個別告知。
5. 本保證書請妥為保管，遺失恕不補發(能提出完整之保養記錄者除外)如有擅自塗改保養記錄之記載者，本保證自動失效。

### 3. 駕駛之前

#### 承蒙惠顧十分感謝

爲了使您的愛車發揮更佳的性能及延長使用壽命，請依照維修保養週期表實施定期保養檢查，我們希望您在新車行駛 300 公里時，立即前往經銷商處，接受新車初期點檢，同時以後每行駛 1,000 公里時，再實施定期點檢。

- 本公司出廠之新車噪音檢驗結果，均符合環保署 106 年 1 月 1 日實施之機動車輛六期噪音管制標準。

#### 確保排放標準，請注意下列各項

- 一、燃料之使用：請務必限用 92(含) 以上無鉛汽油。
- 二、機油之使用：限定使用 SAE 5W-40 ~ SAE 20W-50 API SL 級或相當品之機油。推薦使用“SYMOIL”系列機油。
- 三、請依定期保養表之規定保養(參照保養手冊內之定期保養檢查表)。車主應配合主管機關進行必要之調整測試。
- 四、關於廢氣控制系統，嚴禁任意調整或更換等(包括電腦噴射系統、火星塞使用、怠速調整、點火正時等)。
- 五、注意事項：由於點火系、充電系、燃料系關係著觸媒裝置能否正常發揮其轉化廢氣之功能，所以當您感覺到引擎運轉不順暢時，請馬上到本公司指定之 SBC 店或經銷商檢查、調整或維修。
- 六、本車廢氣控制系統符合政府規定，因此需更換該系統之任一零件時，務必使用本公司之正廠零件，並由指定 SBC 店或經銷商實施。


### 4. 安全駕駛

心情放輕鬆、正確的穿著以及遵守交通規則，來正確的操作機車是安全駕駛的重點。騎乘機車時，多一分的確認，少一分的災害。並要有保持隨時處理突發狀況的準備，以應付突發狀況的發生。車子剛買來之初，一般都會小心翼翼的駕駛，但稍爲習慣後，就往往大意起來，因此就可能導致事故的發生！

#### 提醒您：

- 請戴安全帽。
- 行駛中勿使用手持式行動電話。
- 請遵守速限。
- 請遵守例行定期的檢點保養。

高溫注意！  
請勿碰觸！

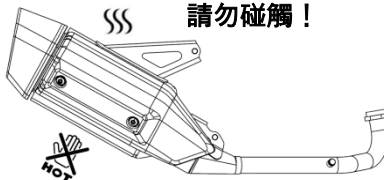


#### 警告！！

- 駕駛及後座乘員應由車身左側上下車，後座乘員應確實要求將雙腳踏放在腳踏板上，以免遭排氣管燙傷。
- 後座乘員下車後請將踏板收回，以免影響行人安全。
- 車輛行駛後，排氣管的溫度非常高，檢視或保養車輛時慎防被排氣管燙傷；並慎選適當地點停放車輛，以免他人被排氣管燙傷。

## 5. 駕駛

- 駕駛機車的姿勢，對行車的安全有很大的影響；請將身體自然的放輕鬆，不管任何時候，都能適時做出必要的反應。肩膀、手肘、手腕、手握處、腰及腳踏等部位，能以輕鬆自然的正確姿勢騎乘。並請經常將身體的重心，放在坐墊的中央，如果太往坐墊後部乘坐，前輪的負重會減輕，把手容易搖晃，可能會導致危險的發生。

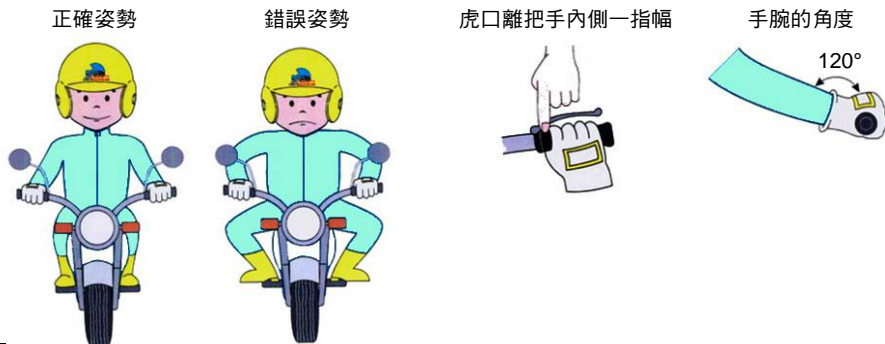


## 轉彎

- 轉彎的時候，因有離心力關係，故須放斜車身來轉彎；身體請保持與車輛同時傾斜，如此能較容易轉彎，若身體與車子都不傾斜，就會形成不安定感。

轉彎的要領：

- 進入彎道前需減速。
- 彎道中保持穩定的安全速度。
- 出彎道時適度的加速，讓車輛能穩定的前進。
- 出彎道後確認前方安全後再加速行駛。

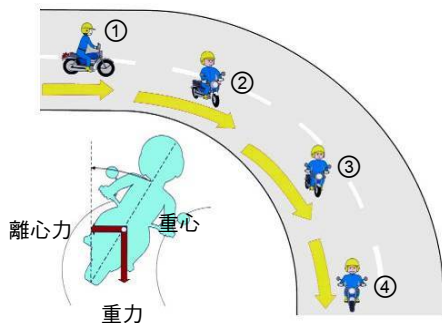

## 煞車

- 煞車的時候，同時使用前、後輪煞車，並切勿急拉(踩)煞車，並保持車身的直立及煞車力的穩定，並注意不能使車輪鎖住。在一般鋪裝良好的路面，前輪煞車力可比後輪稍重些，但須視路面條件的變化，調整使用的煞車力，路面條件越差時，前輪的煞車力要越輕些。

- 遇道路顛坡、凹凸、高低或未鋪裝之道路時，行駛易產生不穩定現象，為能在這樣的路面順暢駕駛，請預先把握路況、減慢車速；肩膀保持穩定、省力的操作方向把手。





### △ 注意


- 車體側蓋和引擎之間，不要置放抹布等易燃物，以免燒損。
- 請不要於其他未指定之處載物，以免造成車輛損壞之情形發生。
- 載物不要超出前置物箱太多，以免影響方向把手之操作。
- 請注意！有載物、沒載物，方向把手的操控感覺會有些許的變化。超載會使方向把手晃動，因而影響行車安全，因此請注意載重。
- 改造會影響車輛的構造或機能，進而使車輛操作性能變差或排氣音變大等，而導致車輛的壽命縮短。且改造車輛是違法的，因此請勿隨意改造車輛。
- 當車輛傾倒後熄火時，此時車輛若要再發動時，主開關須關掉後再重新開啓。
- 引擎磨合期如高速行駛，可能會造成機件損壞。
- 新車引擎磨合時期1,000公里內，請保持時速60公里以下。
- 1,000~3,000公里內避免急加速及長時間全油門運轉。

### 三陽工業真心提醒您

- 騎乘機車請戴好安全帽。
- 行車前做好車輛檢查，確保車況正常。
- 行車時，保持適當之安全距離。
- 行經十字路口，請先減速慢行，確認左右無來車後，始可通行。
- 請讓行進中之車輛及行人優先通行。
- 為安全起見，請勿任意改裝機車。
- 早晨、黃昏應提早點亮大燈。
- 為安全起見，請勿酒後駕車及撥接手持式行動電話。

## 6. 使用原廠零件

爲了使機車保持優異的性能，每一樣零件的品質、材料、加工精度都須合乎設計的要求，“三陽正廠純正零件”是與製品同一規格的優良材料，經過精密加工及嚴格的品質檢查之後，始能出廠出售。因此更換零件一定要到“三陽經銷商”換用“三陽正廠純正零件”。若在市面上購買廉價或仿造的代用零件，其品質與耐久性均無保障，將會引發料想不到的車輛故障，更無從發揮車輛的優異性能。

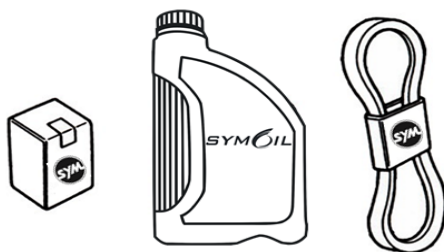


**SANYANG**  
GENUINE PARTS


## 7. 機構配備與機車各部操作

## 機構配置


## DRGBT

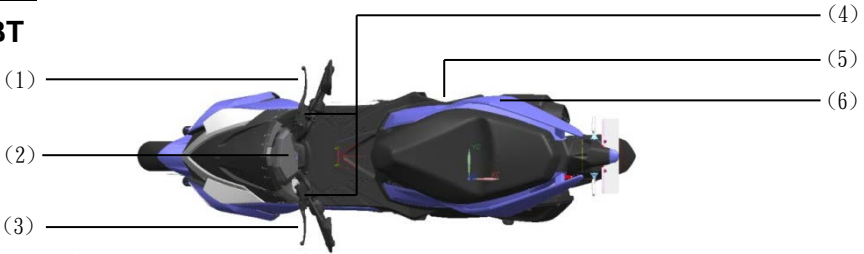


- |           |          |
|-----------|----------|
| (1) 前煞車拉桿 | (4) 煞車油杯 |
| (2) 儀表    | (5) 機油量尺 |
| (3) 後煞車拉桿 | (6) 保險絲盒 |

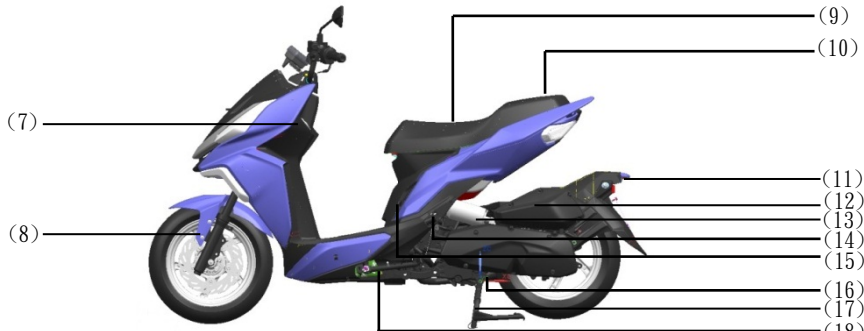

- |            |            |                 |
|------------|------------|-----------------|
| (7) 彈開式油箱蓋 | (11) 牌照燈   | (15) 水箱視窗       |
| (8) 前避震器   | (12) 空氣濾清器 | (16) 引擎號碼       |
| (9) 坐墊/行李箱 | (13) 後避震器  | (17) 主駐腳架       |
| (10) 車身號碼  | (14) 後座腳踏桿 | (18) 側腳架(附熄火開關) |

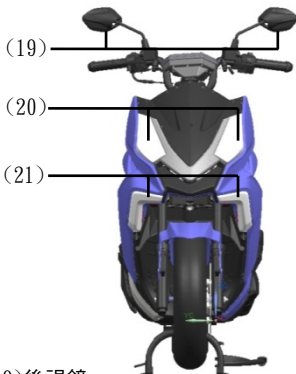


- |               |
|---------------|
| (19) 後視鏡      |
| (20) 頭燈/遠近燈   |
| (21) 前方向燈/位置燈 |
| (22) 左把手開關    |

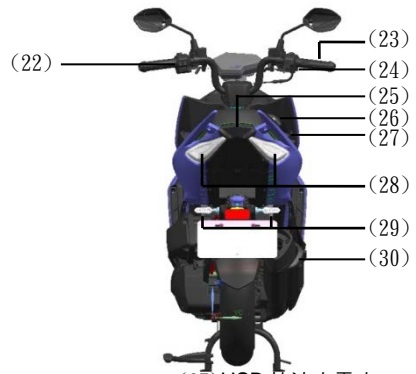

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| (23) 油門            | (27) USB 快速充電座 |
| (24) 右把手開關         | (28) 後燈/煞車燈組   |
| (25) OBDI 診斷器接頭/電瓶 | (29) 後方向燈      |
| (26) 多功能主開關/坐墊開啓開關 | (30) 排氣管       |

## 機車各部操作

### LED 電子儀錶

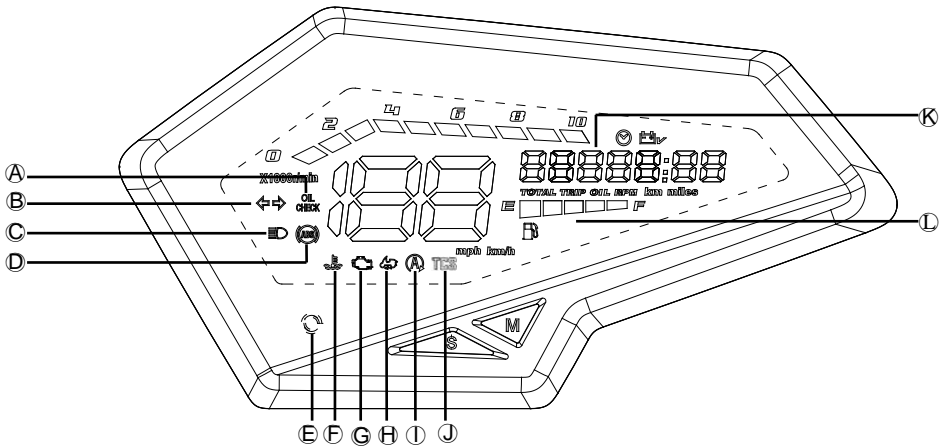

#### Ⓐ 機油更換警示燈

- 引擎機油交換警示燈，是用來警示使用者須進行機油交換，以燈號來表示，當車輛行駛達 1,000 公里時，指示燈即會亮燈不熄滅，表示需要補充或更換機油。
- 更換機油後，將主開關電源打開，在機油里程(OIL)顯示模式下短按(約 0.5 秒)2 下“S”鍵，使機油更換警示燈熄滅並歸零重設。

#### Ⓑ 左右方向燈指示燈

- 當使用方向燈開關時，左、右方向燈指示燈會隨方向燈開關操作方向同時閃爍。

#### Ⓒ 遠光指示燈

- 前燈使用在遠燈時，遠光指示燈會亮。

#### Ⓓ ABS 防鎖死剎車系統指示燈 (適用有此配備者)

- 主開關轉至“ON/”位置時，ABS (防鎖死剎車系統) 指示燈會亮起，行駛速度達 5km/h 以上即熄滅，若指示燈未能熄滅，表 ABS 系統作動異常。當 ABS (防鎖死剎車系統) 的功能失效時，原始的剎車制動功能仍能正常工作。

#### Ⓔ 亮度自動感光元件

- 亮度自動感光器依環境的明暗 3 秒內會自動調整 LED 亮度，以達到最佳適認性。

#### Ⓕ 水溫警示燈

- 行駛中水溫警示燈亮啓時，此時表示引擎溫度過高，請檢查水箱之液量是否正常。若有異常情況發生，建議請您至三陽機車 SBC 或經銷商檢修。

#### Ⓖ 燃油噴射系統(EFi)故障警示燈

- 顯示燃油噴射系統之狀況，若燃油噴射系統有問題時，EFi 警示燈即會亮啓不會熄滅。請立即前往各地之 SBC 店或經銷商檢查或維修。

#### Ⓗ 側腳架開關指示燈

- 當側腳架未升起時，側腳架指示燈會亮起，需踢起側腳架後，警示燈自動熄滅，車輛始可發動引擎。

### ① 怠速自動熄火指示燈

- 手動將開關撥至 “” 時，開啓引擎怠速自動熄火模式。開關撥至 “OFF” 時，則關閉此系統。
- 踢起側腳架解開側腳架斷電安全裝置，於車輛行駛後達到系統初始條件成立後，“” 指示燈亮起，進入引擎怠速自動熄火系統啟動狀態。
- 當車速為小於 1km/h 或靜止於原地引擎正常怠速下，“” 指示燈開始閃爍 3 次後會啓動執行引擎自動熄火後指示燈持續閃爍，騎乘時 “” 燈號是呈現恆亮系統待命狀態。
- 選擇轉動油門把手(a)或壓下電動啟動開關並拉起剎車拉桿，則可重新發動引擎。
- 等待時間保護:自動熄火後車輛處於怠速熄火模式下，等待超過 4 分鐘無啓動引擎，為避免長時間等待而誤觸油門，自動怠速熄火功能自動取消。若需再次啓動引擎，要拉剎車及壓下啓動按鈕才可啓動引擎。
- 牽推車保護:自動熄火後車輛處於怠速熄火模式下，牽動車輛且持續超過 5 秒，則系統將自動離開怠速熄火模式，避免因誤觸(轉)油門或牽車時轉動油門導致暴衝。若需啓動引擎，要拉剎車及壓下啓動按鈕才可啓動引擎。

自動熄火後無法藉由轉動油門啓動時，則建議關閉此系統並立即前往 SBC 或三陽經銷商檢查。

### 注意！！

若有走停頻繁需求時，建議關閉怠速熄火功能，或者遇長時間等待時，車輛熄火後務必將車輛電源關閉。

### ① 循跡防滑控制系統 TCS (適用有此配備者)

- 主電源開啓時，TCS 燈亮，引擎啓動後 TCS 燈熄滅(表示 TCS 功能開啓)。
- 實車怠速時，儀表切換至 TCS 操作頁面，長按 “S” 鍵 3 秒以上，可以切換 TCS 功能開啓(ON)或關閉(OFF)。
- TCS 功能開啓，TCS 燈恆滅；TCS 功能關閉，TCS 燈恆亮(引擎啓動中)。
- 車輛行駛在濕滑路面或不平路面導致 TCS 介入作動時，TCS 燈閃爍。
- 車速感知器故障或 ABS 通訊異常，TCS 燈恆亮(無 TCS 功能)。
- 車輛每次熄火再重新啓動後，TCS 燈都會熄滅(維持在 TCS 功能開啓狀態)。

### ② 里程顯示

- 長里程顯示(TOTAL):以液晶數字顯示，顯示範圍 0~99999km，顯示值超過時重新歸零顯示。長里程不可重設。
- 短里程顯示(TRIP):以液晶數字顯示，顯示範圍 0.0~999.9km，顯示值超過時重新歸零顯示。在短里程顯示狀態下，長按 2 秒 “S” 鍵，可將短里程歸零顯示。
- 機油里程顯示(OIL):以液晶數字顯示，顯示範圍 0.0~9999.9km，顯示值超過時重新歸零顯示。在機油里程顯示狀態下，短按(約 0.5 秒)2 下 “S” 鍵，可將機油使用里程歸零顯示。
- 經由短按 1 下(約 1 秒) “M” 鍵，可切換顯示 TOTAL/TRIP/OIL。


### ① 汽油油量顯示 /低油量指示燈

(共顯示 5 格，最後一格為預備油量，E 點為空，F 點為滿)

主開關轉至 “ON/○” 位置時，即顯示正確油量值。汽油錶顯示畫面 F 點(第 5 格)是滿油，E 點(第一格)點是預備油位置，進入紅色格的同時低油量指示燈也會同時亮起警示，請立即前往補充 92(含)以上無鉛汽油。


## 7. 機構配備與機車各部操作

### ⚠ 注意！！

- 主開關轉至“ON/⊙”位置，第一次發動引擎須壓下電動啟動開關並同時拉起剎車拉桿，方可啟動。
- 開關撥至“”時，開啓引擎怠速自動熄火系統需在熱車後才能發揮其功能。
- 爲了使車輛能安全起步，建議轉動油門把手啓動引擎同時拉起剎車拉桿，避免起步時產生危險。
- 引擎工作溫度過低或前次熄火非由 EFI 系統控制熄火方式，則怠速自動熄火裝置並不會被啓動。
- 開啓以怠速熄火方式行駛之車輛，因每次駐車後即熄火，故 EFI 系統無法即時對怠速學習步數與含氧量感知器學習值進行記錄，建議車輛在使用一定里程(每 5,000 公里)後關閉怠速熄火裝置以便車輛在怠速時進行學習。
- 當怠速學習步數不適合時會導致啓動不良，當啓動轉速偏低，EFI 系統會取消自動怠速熄火機制，故啓動後不會再實施自動熄火，強制進行熱車怠速學習。
- 所有怠速自動熄火機制被取消後都會在主開關斷電(KEY OFF)並再度開啓(KEY ON)後被復原。
- 車速的判斷對此系統非常重要，爲維護行車安全，若車速異常時，請儘快回經銷商進行維修。


### 顯示模式切換

主開關轉至“ON/⊙”後，在(TOTAL)顯示模式下，按壓“M”鍵 1 下(約 0.5 秒)，即可做下列功能循環切換顯示。




- 總行駛里程(TOTAL)表示此車之全部行駛里程，不可重新設定。
- 短里程(TRIP)模式時，長壓“S”鍵 2 秒以上，可清除短里程數歸零重新計算。

### 時間設定

- 顯示 24 小時制時間(0:00~23:59)。
- 主開關轉動至“ON/⊙”後，時鐘會顯示 24 小時制之小時及分鐘。
- 在時間“”顯示下，長壓“M”鍵(2 秒)即可進入“時間設定模式”，此時短壓“M”鍵 0.5 秒，即可切換設定模式(小時→分鐘十位數→分鐘個位數→離開)，短壓(約 0.5 秒)1 下“S”鍵數字則會增加+1，經 30 秒內無操作動作則自動離開設定模式。

### 電壓顯示



- 顯示電瓶之平均電壓。在時間顯示下短按 1 下(約 0.5 秒)“M”鍵可變換爲電壓顯示“”。

### ⚠ 注意！！

- 主開關鑰匙轉至“ON/⊙”的位置，引擎發動前之電壓顯示若低於 11.5V 以下，請前往 SBC 店或經銷商檢查電瓶電壓是否異常。
- 車輛行駛中，電壓顯示若低於 10.0V 以下或高於 15.0V 以上，請立即前往三陽 SBC 店或經銷商檢修。

### ⚠ 注意！！

- 請勿使用有機溶劑，如汽油、松香水、酒精、去漬油... 等其他清潔用品擦拭儀錶、大燈等塑膠部品，以避免發生損壞。
- 當機車使用於雨天、洗車等... 濕氣較高地區時，碼錶及燈具會因內外溫度的差異過大，點亮一段時間會產生水霧氣的凝結，漸漸消除爲正常現象。
- 愛車使用前，請將碼錶上之保護膜撕掉，避免日曬雨淋後劣化，造成顯示面模糊不清。
- 引擎機油新車初次行駛 300 公里時應更換一次，而後每行駛 1,000 公里應更換一次。
- 若已超過需更換公里數，但機油更換指示燈未亮，請立即前往 SBC 店或經銷商檢查。

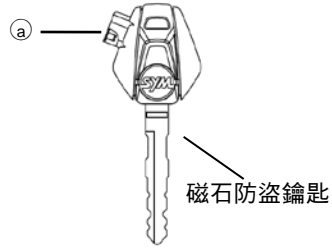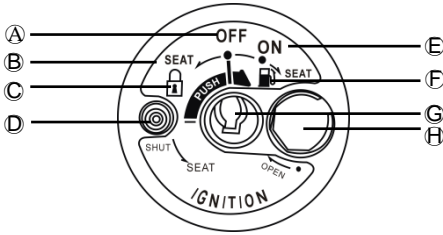**磁石中控鎖的操作** (有此配備者)

**A OFF “關” 位置**

此位置引擎不能發動及供引擎熄火用。

此位置鑰匙可取出。

**B SEAT “開坐墊” 位置(共有三處可以選擇)**

此位置可打開坐墊。

鑰匙由“OFF”位置，左轉到此位置或鑰匙由“ON”位置，右轉到此位置即可。

鑰匙由“上鎖”位置，左轉到此位置。

**C “上鎖” 位置** 

此位置轉向把手鎖住；鑰匙由“OFF”位置，下壓轉到此位置即可；鑰匙可取出。解鎖時鑰匙由此位置，下壓回轉到“OFF”位置即可。

**D 鑰匙孔擋板按鍵** 

直接按壓“PUSH SHUT”旁之黑色鍵，即可自動彈出鎖孔擋板將鑰匙鎖孔關閉之。

**E ON “開” 位置**

此位置引擎可發動。

鑰匙無法取出。

**F “開油箱” 位置** 

此位置可打開油箱蓋；鑰匙由“OFF”位置，下壓右轉至此位置即可。

**G 主開關鎖孔**

鑰匙由此插入操作之。

**H 磁石開關鎖孔** 

以磁石防盜鎖匙磁石端(a部位)，接觸並對準磁石開關鎖孔後向右旋轉“OPEN”，即可將鎖孔擋板移動打開。


 **警告：**

- 愛車使用前，請將磁石蓋上之保護膜撕掉，避免保護膜貼不慎帶入鎖孔內而造成作動異常。
- 鑰匙本體上勿串接過多的鑰匙或配件，避免影響作動及功能性。



## 7.機構配備與機車各部操作

### 免匙系統(KEYLESS)主開關操作 (有此配備者)

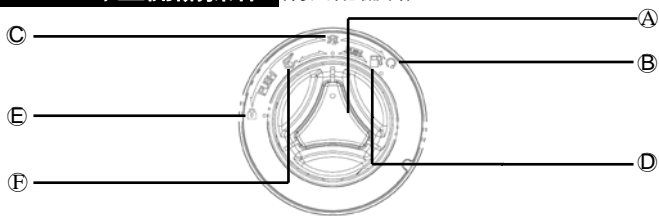

Ⓐ **主開關旋鈕**：當主鎖於 IGN OFF 或 LOCK 檔位，於旋鈕上方按壓 1 秒，主開關光圈亮起並前後方向燈閃爍兩次，此時可將旋鈕轉至相關功能處。

#### ⚠ 注意

- 若 10秒內無轉至 IGN ON 之檔位，系統則會自動關閉，需重新開啓。
- 主開關旋鈕若快速急按兩下以上，會啟動休眠裝置，此時整車電源及尋車功能皆無法作動，必須等待10秒後，功能才會恢復正常。

Ⓑ “開” 位置 ：此位置引擎可發動。

Ⓒ “關” 位置 ：此位置引擎不能發動及供引擎熄火用。

#### ⚠ 注意

- 在“”狀態，因 iKey 遠離車輛並不會發出警示聲響，故務必將主鎖轉至 IGN OFF 或 LOCK 檔位，以避免車輛遺失之風險。
- 在“”狀態，方向燈長亮 1 秒，身份辨認成功後 10 秒，免匙系統會自動關閉，若要再操作任何動作，需再按下主鎖頭按鈕重新進行身份辨認。
- 車輛出廠前主鎖會轉至 IGN ON “” 之檔位，以便於經銷商安裝電瓶。

Ⓓ “開油箱” 位置 ：

此位置可打開油箱外蓋；主開關旋鈕由“”位置，按壓向右旋轉開啓油箱蓋。

Ⓔ “上鎖” 位置 ：此位置轉向把手鎖住；主開關旋鈕由“”位置，下壓轉到此位置即可；解鎖時鑰匙由此位置，下壓回轉到“”位置即可。


Ⓕ “開坐墊” 位置 ：將主開關轉至“”位置，即可按下此鍵打開坐墊。

### 部品介紹

- iKey(晶片鑰匙)：
  - RF接收頻率：433MHz
  - LF發射頻率：125KHz
  - 額定電壓：DC 3V
- 免匙系統控制器
  - RF接收頻率：433MHz
  - LF發射頻率：125KHz
  - 額定電壓：DC12V
- KEYLESS 主鎖頭
  - 額定電壓：DC12V



iKey

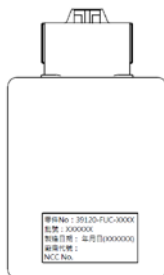




免匙系統控制器



KEYLESS 主鎖頭

## 操作範圍及方式

- ①偵測距離說明：iKey距離車中心1m內之距離。
- ②身份辨認：當主開關於“ ”或“ ”檔位時，iKey於所制定之偵測距離，按下旋鈕按壓1秒，即進行身份確認；身份確認成功後，主開關光圈亮起並前後方向燈閃爍兩次。
- ③身份辨認成功後，若10秒內無轉至“ ”檔位，系統則會自動關閉，需再重新身份辨認。



### △注意

免匙系統是使用低頻無線電波，iKey 以下情況會偵測異常：

- iKey 放置於高強度之電波以及其他電磁之干擾環境。
- 整車鄰近有高強度的無線電波設備(高壓電塔、無線電塔、發電廠、廣播/電視/通訊電塔..等)。
- 身上持有無線通訊設備(無線電..等)。
- 加裝之 USB 充電器材或改裝之 LED 頭燈/行車紀錄器/額外電子設備..等，若有加裝之必要，請洽原廠經銷商評估安裝。
- 有植入電子醫療裝置者，請在使用前詢問醫師或裝置廠商是否會影響裝置。
- iKey 被金屬包覆。

### 重要提醒：

- iKey 請隨身攜帶，請勿滯留於車內，避免遭受偷竊。
- 請勿放置於高溫高溼及太陽曝曬之環境下，或泡置水中、液體或淋雨。
- 若車輛電瓶電壓低於 11V，會導致無法驅動 KEYLESS 系統，請儘速至原廠經銷商進行檢查/更換電瓶。
- iKey 若遺失/複製，請儘速與原廠經銷商洽詢處理事宜。

## iKey電池更換

- 更換順序：
  - ①輕撬開 iKey 外殼。
  - ②打開電路板背蓋，取下電池。
  - ③更換電池，+極朝上裝入。
- 遙控器電池型號：CR2032



遙控器電池型式

### △注意

- 按下 iKey 上尋車鈕，當 iKey 指示燈呈現紅色時，或主鎖光圈於身份辨認時為閃爍狀態，表示電池為低電量，請儘速更換電池。
- 請勿用金屬件觸碰內部電子零件與電路版。
- 請保持手部乾燥與乾淨進行電池更換。
- 上下殼內有一紅色防水膠條，請勿拆除或破壞。
- 請勿過度重力拆除遙控器。
- 電池更換時，避免操作不當而受損，建議請至原廠經銷商檢修。
- 電池丟棄請依當地法規處置。



## 7.機構配備與機車各部操作

### 尋車功能

- 當車輛電源於“ ”狀態，按下 iKey 上之尋車按鈕“ ”2 秒後放開，以及 iKey 處於車輛距離 15m 內，解碼確認後，車輛會發出提示聲及方向燈閃爍兩次。




#### △注意

- 按下 iKey 上尋車鈕，當 iKey 上指示燈呈現紅色時，尋車訊號會減弱，可能會導致尋車異常，請儘速更換電池。
- 若 iKey 電量正常之情況下仍無法尋車，可能原因請參考操作說明注意事項。

### NCC 認證

- 認證字號：ikey(CCAL22LP0180T0)、免匙系統控制器(CCAL22LP0161T9)
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
(合法通信係指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。)

### 開關按鈕的使用

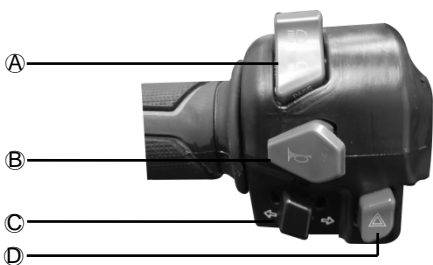

- Ⓐ 遠/近燈開關
- Ⓑ 喇叭開關
- Ⓒ 方向燈開關
- Ⓓ 危險警示燈開關



- Ⓔ 引擎熄火開關
- Ⓕ 怠速自動熄火開關
- Ⓖ 電動起動開關

### 自動全時燈點系統


主開關轉動至“ON/ ”後，設定位置燈、後燈、牌照燈都會一同自動亮啓。待引擎啓動運轉後，頭燈始會自動亮啓，直至主開關轉動至“OFF/ ”後，全部燈才會熄滅。可增加車輛日間行駛時之被辨識度，提升用路人的安全。依據相關法令規定不得擅自改裝電路。


**⚠注意！！**

主開關轉至“ON/○”位置時，全時點燈系統自動開啓，若長時間未讓車輛發動引擎使電池充電，會造成電瓶電量耗盡。

前燈使用中或前燈關閉後其(燈座/鏡面/燈泡)尚未完全冷卻前，不可(張貼/覆蓋)任何物品或以身體觸碰，以免造成(前燈/物品)熔燬或人員受傷。

**Ⓐ 遠近燈開關**

 此段表示近、遠光燈同時開啓照射使用。

 此段表示近光燈照射使用，市區、會車時請使用近光燈。

**Ⓑ 喇叭開關** 

主開關鑰匙轉至“ON/○”位置，按下此鈕喇叭即鳴響。

**Ⓒ 方向燈開關** 

主開關鑰匙轉至“ON/ ”位置，切入方向燈開關，方向燈即發生作動。按下方方向燈開關即可熄滅。按鍵設置可自動回位裝置。


**Ⓓ 危險警示燈開關** 


主開關“ON/○”時壓下此開關，左、右方向燈及方向指示燈會同時閃爍。

此時將主開關電源關閉，危險警示燈功能即關閉。

警示燈功能與方向燈功能同時執行時，以警示燈功能優先；如將車子停在交通頻繁的危險位置或車子有故障時，可使用危險警示開關。

**Ⓔ 引擎熄火開關**

 “關”位置：此位置引擎不能發動及供引擎熄火用。


 “開”位置：此位置引擎可發動

**⚠注意！！**

建議避免引擎在怠速下長使用警示燈功能鍵，若全時點燈系統與警示燈同時使用時，會造成電瓶電量耗盡。

**Ⓕ 怠速自動熄火開關** 

壓下此開關時，開啓引擎怠速自動熄火模式；再按一次則關閉此系統。

**Ⓖ 電動啟動開關** 

以電動發動引擎時，使用本按鈕。


主開關鑰匙轉至“ON/○”位置，**按拉**煞車拉桿後，再按此按鈕，引擎即可發動。


**⚠ 注意**

- 引擎起動後切不可再按此鈕，免損害引擎。
- 爲安全考量，使用時必須**按拉**煞車拉桿，才能發揮電動起動功能。

## 7.機構配備與機車各部操作

### QC2.0/3.0 2A/3A USB 快充充電座(附藍色 LED)

- 額定電壓: 主開關鑰匙轉至 “ON/  ” 位置時, 輸入 DC 12V。
- 使用電壓範圍: DC10.5V~16V。
- 輸出電壓: DC3.6~12V±10%V, LED 藍燈恆亮。
- 輸出電流: 3.0±10%A、2.0±10%A、1.5±10%A, 自動切換。
- 快充能力支援 BC1.2、QC2.0/3.0, 自動切換充電。
- 過載保護: 3.3A 以上時, LED 藍燈滅不亮。
- 過溫保護: 部品作動溫度高於 135°C 會切斷輸出, 至溫度 100°C 恢復供電。
- USB 充電座防水蓋: 連接孔需常保清潔、防水上蓋能有效防塵並防止異物侵入, 並能減少連接孔受潮氧化的情形。

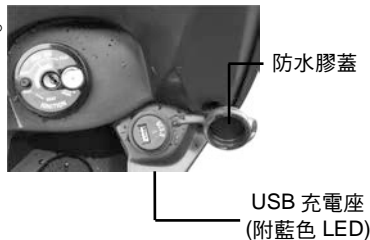

#### 警告

- 在無使用 USB 充電器時或清洗機車時, 請將防水膠蓋覆蓋妥善, 若有破損或遺失應更換新品, 避免充電口入塵或入水後損壞。
- 為保護 USB 充電器以及使用 USB 之搭配裝置, 建議請勿在雨天騎乘時使用 USB 充電器。

#### 注意


- 如果您使用蘋果(APPLE)產品的線材不是原廠產品或通過MFi認證, 將可能發生USB無法充電的情形。

### 開放式前置物箱

- 前置物箱載物不要超出前置物箱太多, 以免影響方向把手之操作。
- 洗車時, 置物箱內若放置貴重物品應取出, 以免受潮損壞。

### 彈壓式汽油箱蓋

以鑰匙插入中控鎖, 逆時針方向旋轉鑰匙, 汽油箱外蓋即會自動彈起。補充 92(含)以上無鉛汽油後, 再將汽油箱蓋蓋上, 直接按壓汽油箱蓋, 聽到卡栓卡住聲 “喀” 後, 汽油箱蓋就已鎖緊

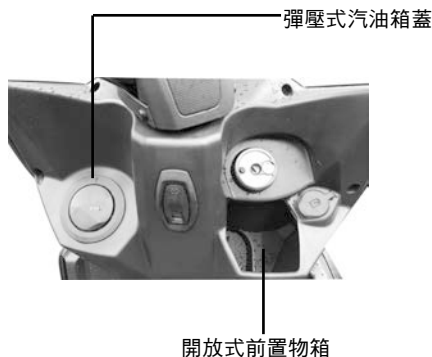

#### 注意

- 補充汽油時, 請將主駐腳架架起, 引擎一定要熄火, 並嚴禁煙火。
- 補充汽油時, 加油流量不可過快, 以免噴出發生危險。
- 汽油補充時請不要加太多, 避免車輛行駛時發生異常, 及影響空氣污染物排放控制系統。
- 限用 92(含)以上無鉛汽油。




## 安全帽掛鉤

- 打開坐墊將安全帽掛在掛鉤上，然後鎖上坐墊。

### △ 注意

- 騎乘中請勿依舊將安全帽掛在掛鉤上，以免碰撞車子，同時喪失安全帽之功能。

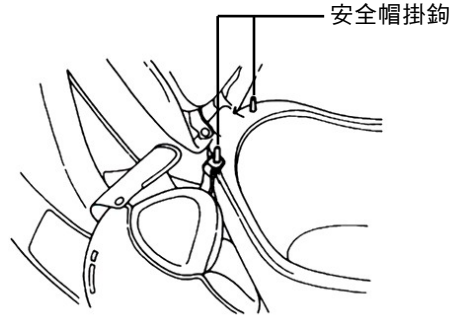


## 行李箱

- 行李箱設於坐墊下。
- 行李箱最大的載重：10 公斤。
- 坐墊放下後請確認是否完全上鎖。
- 因引擎溫度高，易受熱影響物品(如：電子產品、生鮮食品、揮發性高之物品……等)，請勿放入行李箱內。
- 行李箱內請勿放置貴重物品。
- 洗車前重要物品請事先取出，以免濺濕。

## 煞車

- 以右手拉動右煞車拉桿，即可使前輪煞車作動。
- 避免做不必要的緊急煞車。
- 雨天行駛請減速慢行，並提早作煞車。
- 長時間連續使用煞車會使煞車過熱，造成煞車效果減低。
- 煞車時須前後輪同時作動。

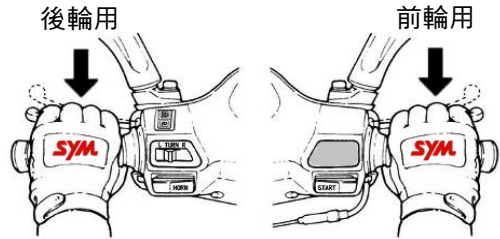

### △ 注意！！

- ABS作動時，煞車把手會有反彈跳動之手感，此為正常現象，請持續使用煞車，以提升ABS煞車制動力效率。
- ABS煞車雖然性能表現較佳，但仍須保持安全車距，避免發生事故。

## 後座腳踏桿的使用

- 開啟：將踏板往車身外側拉出(圖一)，將可踏板開啟。
- 收回：將踏板往車身內側推入(圖二)，將可踏板收回。



### △ 注意！！



- 後座乘載人員下車後，務必將踏桿收回，以免影響行人之安全。

## 8. 如何啟動引擎

### △ 注意

- 引擎發動前請檢查機油及汽油量。
- 引擎發動時，必須將後輪在煞車狀態下再發動，以免車輛往前衝。
- 怠速自動熄火開關是否位於開啓的位置，儀表自動熄火燈號是否有亮啓為待命狀態。


將主開關鑰匙轉至“ON/⊙”位置。  
不要加油門，在煞車狀態下，按下  
起動開關按鈕。

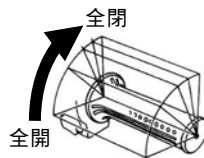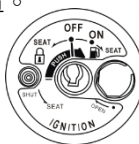

## 9. 如何騎乘


### 最佳起步行駛要領

- 起步行駛之前，應先打開方向燈，並目視後方，確認無車輛行駛過來，才起步行駛。
- 起步行駛之前，應先確認是否已將腳架收起，以免發生危險。

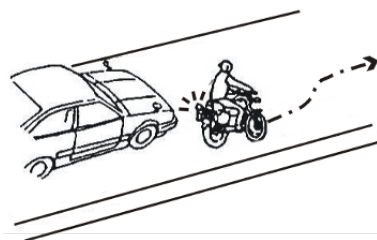

### 油門控制

- 加速：增加行車的速度。  
行駛於有坡度的道路，緩緩轉動油門即能發揮引擎的馬力。
- 減速：降低行車的速度。

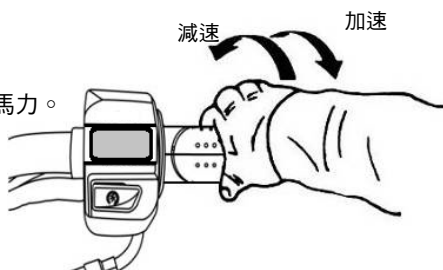

### 車輛停車及熄火

#### 接近停車地點時

- 提早打開方向燈，以警示後方車輛，然後減速靠右邊行駛。
- 停車時在關閉油門的同時，緩緩拉緊前後煞車拉桿。

#### 完全的停車

- 方向燈開關按回原位，中控鎖鑰匙轉於“OFF/⊗”位置，引擎即熄火。

停車後，人由左側下車在不阻礙交通且地面平坦的地方，以主駐腳架豎立車輛。

- 用左手將方向把手扶正，以右手緊握坐墊左下部的側握把，或後架左側端，右腳踩踏主駐腳架，腳尖朝向車輛後方，將主駐腳架踩下架立車輛（主駐腳架的兩支點，同時接觸地面的狀態下，較容易施力）。

為防盜竊，車輛停置後，應將方向把手鎖住並拔取鑰匙。

**△ 注意**

- 行駛中請勿轉動中控鎖鑰匙，以免發生事故與危險。
- 行駛後，排氣管很熱，停放機車應選擇行人或小孩觸摸不到的地方，以免燙傷，以及遠離乾燥易燃物(如：油氣類、雜草、紙類……等)。
- 車輛長期停放未使用，避免汽油濾網被汽油之膠質物阻塞應於每週至少發動一次，每次約 10 分鐘，以維持車輛引擎最佳之啟動狀態。
- 使用側腳架駐車時，車輛嚴禁乘坐，以免發生重心不穩而受傷。

**變速方式**

此為 CVT 型無段自動變速機構；CVT 能依路況、載重、速度等因素，適時、適力的自動將引擎動力傳達到輪胎，不需操作換檔。

## 10. 規格表

項 目	DRGBT	
	TB16W6	TB16W7
車長/車寬/車高 (mm)	1,990 / 735 / 1,130	
整備車重 / 總重(2人)	135kg / 285kg	
軸距/坐墊高	1,380mm / 803 mm	
最小迴轉半徑	2.0 m	
LED 前燈 (遠 / 近光)	LED / LED	
位置燈	LED	
後燈、煞車燈	LED	
前 / 後方向燈	LED	
方向指示燈	LED	
遠光指示燈	LED	
保險絲	20A*1 15A*1 10A*2 5A*3	
電瓶型式/容量	GTX5L-BS/YTX5L-BS 12V 4.0Ah	
火星塞 (標準火星塞)	CPR8EA-9	
前輪煞車	碟式 (Ø 260mm)	
後輪煞車	碟式 (Ø 230mm)	
輪胎 (前輪/後輪)	120/70-13 130/70-13	
胎壓標準(前輪/後輪)	前輪 1.8 kgf/cm <sup>2</sup> / 後輪 2.3 kgf/cm <sup>2</sup>	
最大馬力	15.6 PS / 8,000 rpm	
最大扭力	15.0 Nm / 6,000 rpm	
爬坡能力	可達 28°	
汽缸內徑×行程	Ø59.0 mm×57.8 mm	
壓縮比 / 總排氣量	11.2 : 1 / 158 cc	
引擎轉速 (怠速)	1,750 ±150 rpm	
點火方式 / 起動方式	晶體式點火 / 電動啟動	
汽油箱容量	7.4 公升 限 92(含)以上無鉛汽油	
引擎潤滑油油量	1.05 公升 (更換時 1.0 公升)推薦使用 "SYMOIL" 機油	
齒輪箱油容量	110 c. c. (更換時 100 c. c.)推薦使用 "SYMOIL" 齒輪油	

※ 詳細規格、配備如與實車不符，以實車為準。

## 11. 保養與調整

〔定期保養項目請參閱保養手冊之四行程速克達系列保養週期表〕

### 日常檢查

檢 查 項 目		檢 查 要 點
引 擎 機 油		是否充足？
汽 油		燃料是否充足？(限用92(含)以上無鉛汽油)
煞 車	前輪	煞車的情形？(煞車拉桿游隙1~2公分)
	後輪	煞車的情形？(煞車拉桿游隙1~2公分)
輪 胎	前輪	氣壓是否正常？(標準1.8kgf/cm <sup>2</sup> )
	後輪	氣壓是否正常？(標準2.3kgf/cm <sup>2</sup> )
把 手		是否有異常的振動或把手轉動困難？
速度錶、燈光及後視鏡		作動良好嗎？燈光會亮嗎？後面是否清楚看得見？
主要部份的旋緊		螺絲、螺帽是否鬆弛？
異 常 之 處		以前故障的地方還在嗎？
電 瓶		電瓶電壓是否低於 11.5V？(在 20°時)？

#### △ 注意

- 在日常檢查中，如有任一項目不正常，應立即修護後才能使用，必要時可請三陽經銷商協助。


### 機油檢查與更換

- 在平坦的地面，將主駐腳架架起，引擎熄火後 2~3 分鐘，取出機油量尺，擦拭乾淨後再插入(切勿旋入機油口)。
- 取出機油量尺，檢查機油量是否在量尺的上限與下限之間。
- 機油量接近下限時，請補充至上限為止。
- 機油限定使用 **SAE 5W-40 ~ SAE 20W-50 API SL** 級亦是相當品之機油。否則恕不負因此所產生損害之保證責任，推薦使用三陽正廠專屬“**SYMOIL**”系列機油。
- 機油容量：請參閱規格表。
- 一般更換時：請參閱規格表。

### 機油濾清器的清潔

- 打開濾油網螺帽蓋總成，取下濾油網，可用汽油或空氣槍噴射，清除網內的雜質。

機油濾網位於引擎下方打開機油濾網蓋內。

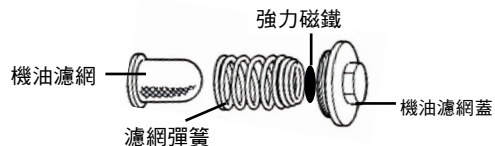


#### △ 注意

- 拆下引擎機油濾網蓋後，強力磁鐵、機油濾網和濾網彈簧會掉出來，請小心不要遺失這些零件。



### △ 注意

- 車輛傾斜或剛剛停車熄火時，量測機油量不會準確。
- 更換機油的同時，請一併確認機油濾清器，是否有破損或有異物堵塞，有則請立即更換。
- 因經常性短距離使用會使機油較易劣化，為確保引擎性能良好，請提前更換引擎機油。

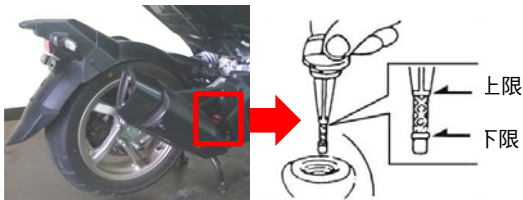

### 汽油檢查

- 汽油限定使用 92(含)以上之無鉛汽油。中控鎖轉至 “ON / ( )” 位置時，確認汽油錶油量顯示位置。
- 補充汽油時，請將主駐腳架架起，引擎一定要熄火，並嚴禁煙火。
- 汽油補充請勿超過油量基準板，避免車輛行駛時發生異常，以及影響空氣污染物排放控制系統。


### 齒輪箱油檢查與更換

#### 檢查：

- 在平坦的地面，將主駐腳架架起，引擎熄火後 3~5 分鐘，卸下齒輪油注入口螺栓，並以一量杯置於洩放螺栓下，卸下齒輪油洩放螺栓，將齒輪油導入量杯，檢查齒輪箱油是否符合標準值？(標準油量：110cc. / 一般更換時：100 cc.)。

#### 更換：


- 車子架立於平坦的地面，並將引擎熄火，先取下齒輪油注入口螺栓，再取下齒輪油洩放螺栓，將油洩完。
- 將齒輪油洩放螺栓裝上並鎖緊，新齒輪油(100 cc.)從齒輪油注入口注入，完成後裝上螺栓並鎖緊。(補充後請確實鎖上螺栓，檢查齒輪油是否有洩漏情形)。

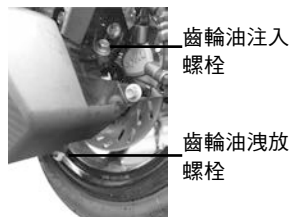

※推薦使用三陽正廠專屬“SYMOIL”系列 10W-30 GL-5 亦或是相當品之齒輪油。補充後請確實鎖上螺栓。

### 前、後碟式煞車檢查


- 以目視檢查是否洩漏或損傷，用板手之類的工具，檢查接合處是否鬆動，並且檢查方向把手左右轉動或行駛中的振動，管路保護部以外是否有其他零件接觸干涉之虞。
- 如有洩漏或損傷請立即至三陽 SBC 店或經銷商檢修，以免影響行車安全。
- 使剎車作動時，檢查剎車片之磨耗。從剎車夾具後方檢查，當剎車片磨耗界限溝到達剎車盤時，則必須更換新剎車片。
- 在平坦的地面將車輛架立，檢查油面有在下限嗎？補充：  
推薦使用 SYM 專屬“SYMOIL”系列 DOT-3 or DOT-4 煞車油。

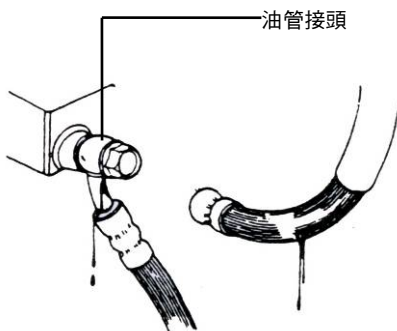


**△ 注意**

- 車輛傾斜或剛剛停車，測量油面不會準確。
- 為防止產生化學變化，請勿使用仿冒品或其他雜牌之剎車油。
- 補充剎車油時請勿超過上限，並避免剎車油滴附在塗裝部品、塑膠部品上，以免部品遭受損壞。

- 鬆開螺絲，再取下總泵蓋。
- 清潔擦拭儲存筒外周的雜物、污垢，但不要使異物掉入儲存筒內。
- 取下膜片。
- 補充剎車油至儲存筒上限位置止。
- 將膜片裝上，並蓋上總泵蓋。
- 注意膜片方向勿讓異物進入，並確實鎖緊總泵蓋。

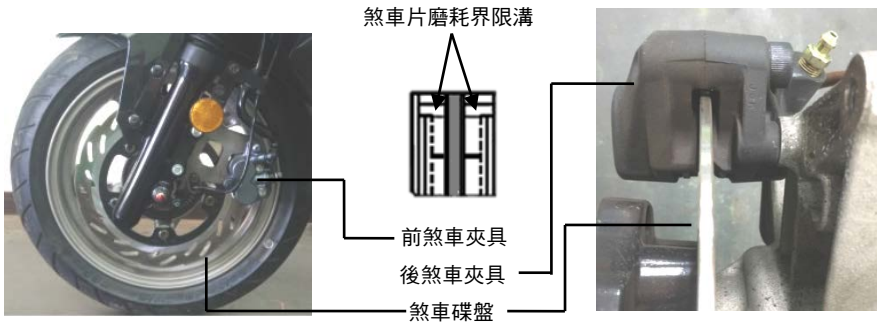
**△ 注意**


- 檢查補充剎車油時，須在引擎熄火狀態下進行。
- 週期保養時一併清潔剎車機構粉塵，可降低異音、提高剎車力，須至 SBC 店或經銷商保養維護。
- 剎車油杯不可使用高壓水槍沖洗。
- 剎車油杯清潔時請使用中性溶劑擦拭。
- 避免在任何條件下增加剎車油杯上的負載。

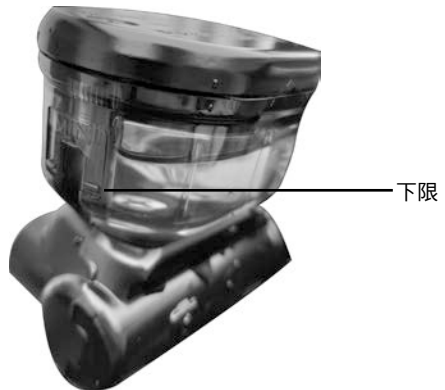

## 11.保養與調整

### 油門把手遊隙檢查

- 正確游隙大約可使柄旋動 5~10°。
- 檢查如有異常的現象時，請立即前往三陽經銷商檢查及調整，以免影響行車安全。

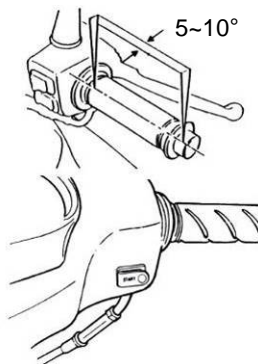


#### ⚠ 注意

- 節流把手務必保持作動順暢，以免發生車速不受控制之危險。

### 電瓶檢查與保養

- 這部車使用密閉式免保養(MF)電瓶，無需檢查及補給電解液，如遇異常時，請至三陽 SBC 店或經銷商處檢查。
- 電瓶端子有污垢或腐蝕時，請拆下清掃。拆卸電瓶步驟如下：
- 將中控鎖轉到“OFF/ ”置，先取下負極線端子螺絲後，拆下負極線。再取下正極線端子螺絲後，拆下正極線。

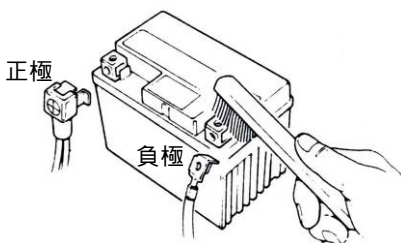

#### ⚠ 注意


- 端子腐蝕有白色粉狀附著時，用溫水擦拭去除。
- 端子有明顯腐蝕時，拆下電極線用鋼刷刷除或砂紙磨除。
- 清掃後將電極線接上，端子塗上薄薄一層黃油。
- 安裝電瓶時，依電瓶取出要領反順序裝回。

#### ⚠ 注意

- 因為是密閉電瓶，所以請絕對不要取下加液口蓋子。
- 長期不使用時，為了不使電瓶自己放電和減少漏電，請從車上卸下電瓶完全充電後，保存於通風良好，光線較暗的地方，如果仍留在車上保存時，請將負極端子卸下。
- 電瓶要更換時，應先將主開關“OFF/ ”，一定要使用密閉式免保養(MF)之指定規格電瓶。
- 引擎發動中切勿將電瓶正負極之端子線拆下，以免造成電子零件之燒附。


## 輪胎的檢查

- 請在引擎熄火，鑰匙取出的狀態下檢查、充氣。
- 輪胎接地面的曲度異常時，請用氣壓錶檢查，並請充氣到正常胎壓。
- 用輪胎氣壓錶檢查輪胎氣壓時，請在輪胎冷卻時進行之。

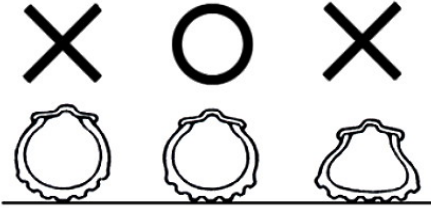

### 標準輪胎氣壓值請參閱規格表

- 以目視檢查輪胎的接地面或側面，是否龜裂或損傷。
- 以目視檢查輪胎的接地面或側面，是否有釘子或細石等扎入或堵住胎紋。
- 請依「磨耗限度指示」檢查輪胎紋溝的深度，是否不足。
- 「磨耗限度指示」出現的話，請立即更換輪胎。
- 輪胎胎紋深度不足會影響行車安全，建議胎紋深度應維持在 $\geq 0.8\text{mm}$ 。

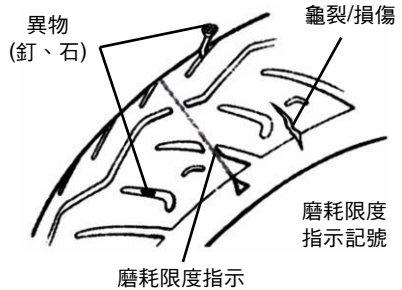


### ⚠ 注意！！

- 輪胎在兩側會有 3 至 4 個輪胎磨耗限度指示「 $\Delta$ 」或「TWI」等圖案記號，順著這標誌，向胎溝處一塊微微突起的橡膠塊，當胎面紋路磨耗到跟此橡膠塊等高時，就表示輪胎已經面臨損耗的限度（ $0.8\text{mm}$ ）。


## 前叉轉向把手的檢查

- 請在引擎熄火，鑰匙取出狀態下進行。
- 以目視檢查前叉，是否有損傷。
- 將轉向把手上下作動檢查前叉，是否因彎曲而產生異音。
- 用扳手等工具，檢查前叉軸的螺帽，是否鬆動。
- 將轉向把手上下、左右、前後的搖動，檢查轉向把手，是否有鬆動、吃重、單偏及異音的現象。
- 檢查轉向把手，是否有被煞車導線拉緊的現象。
- 檢查如有異常的現象時，請立即前往三陽經銷商檢查及調整，以免影響行車安全。

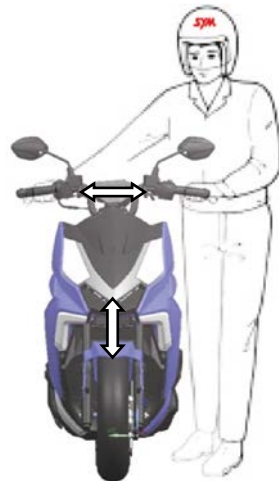

### 保險絲的檢查與更換

- 關掉中控鎖電源。
- 保險絲位於電瓶附近，裝在保險絲固定盒上。
- 保險絲的取出是將外蓋打開，再將保險絲固定盒蓋子掀開，抓住保險絲電線的兩端往上拉動，再從保險絲接頭往旁抽出保險絲。
- 檢查保險絲是否有斷掉；夜間行駛若電燈突然不亮，就可能是保險絲燒掉。
- 保險絲斷的時候，請使用指定規格之保險絲更換，絕對禁止使用指定規格以上，或其他銅線、鐵絲代替，以防電器系統燒毀。
- 若更換後馬上又燒斷時，是電路有異常現象，請速前往三陽 SBC 店或經銷商檢修。

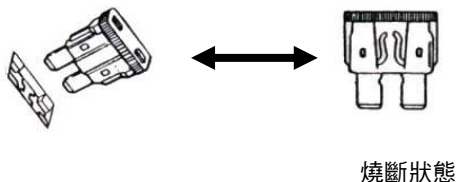

### 前燈、後燈的檢查

- 引擎啟動後，檢查前燈、後燈會亮嗎？
- 檢查前燈的亮度及照射的角度，可借助牆壁來檢查是否正確。
- 檢查前燈罩，是否髒污、破損或鬆動。

### 煞車燈的檢查

- 將中控鎖鑰匙轉到“ON/⊙”位置，分別拉住前、後輪剎車拉桿，檢查剎車燈會亮嗎？
- 檢查剎車燈罩是否髒污、破損或鬆動。

### 方向燈、喇叭的檢查

- 將中控鎖鑰匙轉到“ON/⊙”位置。
- 打開方向燈開關，確認前後、左右方向燈，燈光是否有閃爍。
- 檢查方向燈罩，是否有髒污、破損或鬆動。
- 按下喇叭按鈕，檢查喇叭是否鳴響

#### ⚠ 注意

- 行駛轉彎或變換車道前，請打開方向燈，以警示前、後方車輛。
- 使用後請立即將方向燈切換復歸，開關按鈕按下即可解除，避免前、後方車輛的錯誤判斷。
- 燈泡類請使用指定的規格，規格之外的燈泡請勿使用，以免造成電路系統的毀損或產生燈泡及電量的不正常損耗。
- 請勿自行改造或加裝電路系統以外之配件，以防電路負荷過大或短路；嚴重時甚至可能會造成火燒車的情形。

## 汽油洩漏的檢查

- 檢查汽油箱、汽油杯、管路等是否有汽油洩漏之現象。


## 車體各部機構的潤滑檢查

- 檢查車體各部機構的活動支點潤滑是否充足。  
(例如：主駐腳架、側駐腳架、剎車拉桿等活動支點)

## 火星塞的檢查

- 取下高壓線蓋。
- 檢查火星塞電極是否有污物、積碳。
- 以硬鋼線將電極間的污物清除，並用汽油洗淨，然後用布塊擦乾。
- 檢查火星塞電極，將電極之間隙調整到 0.8~0.9mm。  
(請使用厚薄規測定)
- 裝火星塞時，請先用手將其鎖緊到底，再用扳手加轉 1/2~3/4 轉。

0.8~0.9mm



**警告：引擎剛熄火時，溫度很高謹防燙傷！**

※請使用原廠推薦，適合本機車引擎規格的火星塞 (參考規格表說明)。

## 冷卻裝置的檢查

### 《冷卻水量檢查》

- 在平坦的地方，將機車以主駐車架立起。
- 從冷卻水檢視窗，檢查副水箱的冷卻水是否在上限與下限之間。
- 冷卻水接近於下限時，請補充冷卻水至上限。

### 《冷卻裝置漏水檢查》

- 檢查水箱、水管，是否有漏水情形。
- 檢查機車停放的地面上，是否有漏水現象。



## 冷卻液的補充

一般冷卻液不足的狀況，只需補充副水箱即可。


- 在平坦的地方，把機車保持正直的狀態架立起來。
- 打開副水箱蓋護蓋。
- 打開副水箱蓋，補充冷卻液至上限位置。
- 冷卻水位下降太多，則表示有異常現象。
- 爲了避免水箱生銹，請勿使用不明廠牌水箱精。

推薦使用：SYM 長效型水箱精

使用濃度比例：50%

水箱容量：主水箱：500 cc.

副水箱：170 cc.

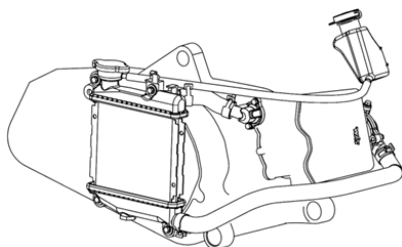

## ⚠ CAUTION:

- 冷卻液混調時，請使用軟水。
- 使用不良的冷卻液，會使水箱壽命縮短，應特別注意。
- 冷卻液正常情況每年更換一次。
- 機車使用地區大氣溫度低於攝氏零度〔0°C〕時，請參閱防凍液使用濃度與溫度參考表。

### 防凍液使用濃度與結凍溫度比率對照表

- 本機車所使用之水箱防凍液規格為 H68。推薦 SYM 水箱精 )
- 其防凍液使用濃度比率及結凍溫度如下表：

防凍液濃度比率	結凍溫度	備註
20%	-8	為了確保低溫防凍效果，原廠出車一律使用防凍液濃度比例 50%。
30%	-15	
40%	-24	
50%	-36	

- 如無法購得原規格時，請使用相當品質之水箱防凍液用品。
- 嚴寒季節或極端低溫時，請加強水箱維護與保養。

### 空氣濾清器的檢查

堆積塵埃是馬力降低及耗油的主要原因。

#### 〈拆卸方法〉

- 先拆下濾清器蓋固定螺絲。
- 取下濾清器蓋，取出空氣濾清器。
- 拆下空氣濾清器固定螺絲。
- 更換空氣濾清器濾芯。
- 空氣濾清器濾芯更換後，須以電腦診斷器調校重新歸零設定。


#### 〈安裝方法〉

- 依拆卸相反方法操作。


#### ⚠ 注意

- 空氣濾清器，裝入不完全，塵埃會直接被吸入汽缸內，引擎磨損馬力降低，影響引擎壽命。
- 洗車時空氣濾清器不可浸濕，否則會影響起動不良。
- 曲軸箱吹漏氣系統之油氣分離器，其排油管每行駛 1000 公里請將管內積油排放掉，否則車輛行駛時會不順暢。
- 週期保養時應一併清潔傳動離合器等相關零件之粉塵，須至 SBC 店或經銷商保養維護。
- 開啓以怠速熄火方式行駛之車輛，因每次駐車後即熄火，故 EFi 系統無法即時對怠速學習步數與含氧量感知器學習值進行記錄，建議車輛約每 5000 公里在更換空氣濾清器之後同時關閉怠速熄火裝置以便車輛在怠速時進行學習。

濾清器外蓋固定螺絲

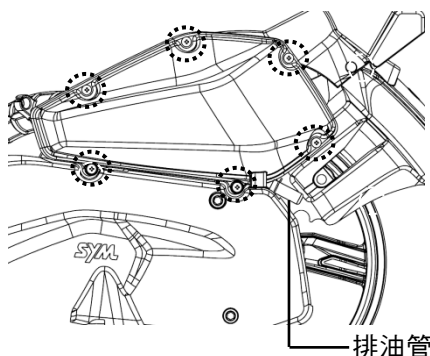

濾清器濾芯固定螺絲

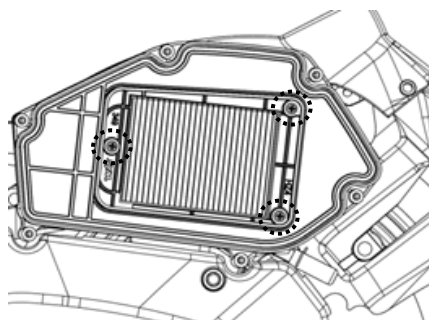



## 12. 車輛保管與存放

### 車輛保管

#### 消光漆車輛保養維護注意事項：

- 為維護消光車漆之效果，請避免使用一般清潔劑、研磨、拋光或打蠟用品。
- 消光車漆絕不可打蠟，如使用打蠟產品後將會導致車輛漆面不平整，並產生光澤效應，喪失消光車漆原有之設計原意。
- 請勿使用自動洗車機器，且避免短時間內過度頻繁洗車，如此可能會導致車身不均勻光澤產生，也請勿於陽光直接照射下清洗車輛。
- 車漆表面上如沾染昆蟲或鳥類留下痕跡後須盡快清除。建議使用清水將殘留物浸泡，以達到軟化效果，並使用高壓清潔器材清理車漆表面。若殘留物具有強烈黏著性，應再清洗前先使用昆蟲專用清潔噴劑去除汙漬。

#### 車輛清洗前中後注意事項：

- **清洗前：**
  1. 引擎、排氣管、煞車碟盤等發熱零件須放置到完全冷卻，才可清洗。
  2. 必須確認管類、孔類、蓋類零件均覆蓋妥當。
- **清洗中：**
  1. 建議用沾有冷水加上適度洗滌劑之海綿或軟性布料來清潔車身及零件。
- **清洗後：**
  1. 務必將遺留在車體上之洗滌劑清潔乾淨，避免殘留而造成部品損壞。

#### 注意

- 切勿在塑膠零件上使用不當化學產品，避免造成零件龜裂或損壞。
- 勿用高壓或高溫洗滌車身，避免造成零件受損及劣化。


### 車輛存放

- 引擎運轉停止後引擎本體排氣管溫度很高，不可去接觸它。
- 機車停放請遠離乾草坪或易燃物品以防萬一。
- 引擎停放時，排氣管溫度很高，車輛停放時排氣管側應靠牆或無行人地方，以防燙傷。
- 駕駛時兩手握住手把，兩腳放在腳踏板位置，後座乘客需兩手必須抱住前駕駛者腰部，兩腳必須放在後座乘客腳踏桿位置。
- 駕駛及後座乘客在上下車時，均應注意排氣管溫度很高，謹防燙傷。





# 13. 車輛異常或故障時


## 引擎無法發動時

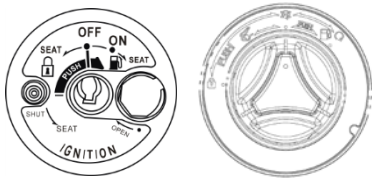

1. 主開關鑰匙轉至 "ON/⊙" 位置了？

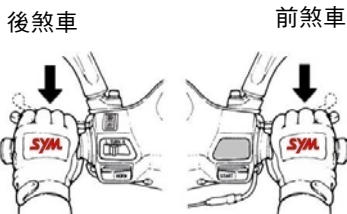

- |                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 2. 汽油箱有汽油嗎？ 低油量警示燈是否亮起？<br>請立即前往加油站添加 92(含)以上無鉛汽油。 | 3. 按電動起動按鈕時，有按住後煞車或前煞車嗎？ |
|----------------------------------------------------|--------------------------|

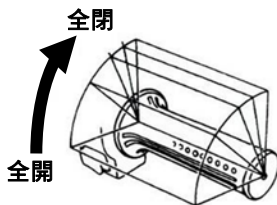

- |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4. 壓下電動起動按鈕時不要加油門，是否是保持在全閉狀態下？ 請保持油門全閉狀態。 | 5. 主開關鑰匙轉至 "ON/⊙" 位置按下喇叭按鈕，喇叭不響時，保險絲可能燒斷。 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|



碼表燃油噴射(EFI)故障警示燈



- |                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6. 燃油噴射(EFI)故障警示燈是否異常恆亮？<br>請立即至 SBC 店或經銷商以診斷器檢查。 | 7. 電源開啓並按壓電動開關，車輛無法啟動？<br>請立即至 SBC 店或經銷商以診斷器檢查。 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|



## 14. 定期保養表

代碼	保養項目	保養里程												備註說明		
		保養週期														
		300 km	3,000 km	5,000 km	6,000 km	9,000 km	10,000 km	12,000 km	15,000 km	18,000 km	20,000 km	21,000 km	24,000 km			
1	機油濾清器(濾網式)	C			C			C					C	<250系列		
2	引擎機油及洩油螺絲墊片	R					R (每 1,000km 注意: 4)						<250系列			
3	齒輪油及洩放螺絲墊片	R					R (每 3,000km)						<250系列			
4	檢查齒輪箱及引擎是否漏油	I	I		I	I		I	I	I			I	I	<250系列	
5	☆排氣管	I	I		I	I		I	I	I			I	I	<250系列	
6	凸輪鏈條	I	I					I						I	<250系列	
7	☆汽門間隙	I	I/A		I/A	I/A		I/A	I/A	I/A			I/A	I/A	<250系列	
8	☆火星塞檢查及更換	I	I		I/R	I		I/R	I	I/R			I	I/R	<250系列	
9	☆怠速廢氣檢查(定檢站廢氣檢測)	I						S						S	<250系列	
10	引擎螺絲扭力	I	I					I						I	<250系列	
11	☆CVT 傳動裝置-皮帶、滾子...		I/C		I/C		R (注意:3)	I/C	I/C		R (注意:3)		I/C	I/C	<250系列	
12	☆皮帶室空氣濾清器		C		R	C		R	C	R			C	R	有此標者	
13	☆空氣濾清器濾芯	I		R (注意:2)			R (注意:2)		R (注意:2)			R (注意:2)			<250系列	
14	☆汽油泵濾網(添加燃油系統清淨劑)	I		C			R		C				R		<250系列	
15	☆燃油管路更換、燃油壓力檢查	I						I/R						I/R	<250系列	
16	輪胎氣壓與胎紋深度(>0.8mm)	I	I		I	I			I	I			I	I	<250系列	
17	☆油門作動	I			L			L		L				L	<250系列	
18	鼓煞作動間隙檢查與調整 (必要時更換煞車來令片/煞車輪鼓)	I/A						I/A(每 1,000km)						<250系列		
19	碟煞液面與油管檢查與更換 (必要時更換煞車來令片)	I		I(每 1,000km)				R	I(每 1,000km)				R	I(每 1,000km)		<250系列 (注意:5.c)
20	轉向把手鬆動情況檢查	I				I			I		I				I	<250系列
21	各部位之螺絲鎖緊檢查	I	I						I						I	<250系列
22	主腳架/側支架及彈簧	I			L				L		L			L	<250系列	
23	避震器作動性能及漏油檢查	I	I		I	I		I	I	I			I	I	<250系列	
24	車體各部位潤滑		L		L	L		L	L	L			L	L	<250系列	
25	電瓶/燈光/電器設備/儀表	I	I		I	I		I	I	I			I	I/R	<250系列	
26	☆蒸發油氣回收裝置檢查(活性碳罐)	I							I	I				I	有此標者	
27	☆曲軸箱吹漏氣回收系統(洩漏管)	I						每次更換機油後排空溢油						全系列		
28	☆節流閥體積碳	I					C (注意:5b)				C (注意:5b)				<250系列	
29	☆噴油嘴(添加燃油系統清淨劑)						R(每1,000公里添加)						<250系列			
30	☆ECU 控制器電壓訊號(診斷器)	D		D			D		D		D		D		<250系列	
31	☆燃油噴射系統各感應器接頭	D		D			D		D		D		D		<250系列	
32	☆含氧氣量感知器	D		D			D		D		D		D		<250系列	
33	☆二次空氣控制器	I			I				I		I			I	有此標者	
34	冷卻系統管路、接頭	I					I(每 1,000 公里檢查)						有此標者			
35	副水箱水位/冷卻液	I	I		I	I		R	I	I			I	R	有此標者	

註： A-調整 C-清潔 D-電腦診斷器診斷 I-檢查 L-潤滑 R-更換 S-定檢站檢測

請按保養週期或保養計畫里程赴三陽經銷商做作檢查、調整並實施保養記錄之登錄，以保持最佳之車況。

上表係以每月行駛 1,000 公里為保養計畫里程或以月份為保養週期參考，視何者先到為準。

- 注意： 1. “☆”係廢氣排放相關之項目，依環保署之規定，必須依照使用說明書內之規定實施正常之保養，嚴禁私自調整或修理等，否則恕不負責。
2. 在砂石路面或特殊環境嚴重污染下行駛，應增加清潔或更換空氣濾清器濾芯的次數，以延長引擎之壽命。
3. 經常高速行駛頻繁，里程較多者，保養頻度須增加，建議皮帶需依照保養表週期進行檢查及必要時更換，但特殊使用者應提前更換。
4. 經判定引擎係因無定期保養導致活塞、汽缸過度異常磨損卡缸時，則不適用保證辦法須自行負擔更換費用。
5. 進氣系統(如：空氣濾清器濾芯)更換或燃油噴射系統(如：節流閥)更換後，須以電腦診斷器調校重新歸零設定。
6. 不定期保養： a. 點火系統一有明顯的連續性點火失常、引擎熄火、後燃、過熱等現象進行保養檢查。  
b. 積碳清除一有明顯的馬力低下時，將汽缸頭、活塞頭、燃油系統或排氣系統之積碳去除。  
c. 碟煞油管使用約四年為上限，期間若發現油管裂損漏油，請立即將相關油封、墊片一併更換；煞車油每十個月或每10,000公里務必更換。  
d. 因經常性短距離使用會使機油較易劣化，為確保引擎性能良好，請提前更換引擎機油。  
e. 傳動系統一若發現行駛速度明顯下降，建議隨時針對 CVT 傳動系統進行保養及檢查，必要時應提前更換。



## 15. 廢氣排放系統保證辦法

- 一、本車廢氣排放控制系統符合行政院環保署規定，在其廢氣排放控制系統有效使用期限內（五年或 20,000 公里），使用者完全依正常使用及規定保養下，本公司予以保證。
- 二、保證範圍：
  1. 污染防治設備項目：  
觸媒轉化器、曲軸箱通氣閥、蒸發排放控制閥、含氧量感知器、電子控制單元(ECU)。
  2. 廢氣排放控制系統功能保證  
本車在使用 20,000 公里或五年內，均符合政府機關執行之定期或不定期廢氣檢驗。
- 三、有下列情況者，不適用本保證條款，惟如有保養修護之需要，本公司之各縣市 SBC 店或經銷商，仍願以合理的價格為顧客服務。
  1. 未依照定期保養表所指定之時間或行駛公里數實施定期保養。
  2. 未在本公司之 SBC 店或經銷商定期檢查、調整或維修者，或無法提出保養記錄證明者。
  3. 超載或使用不當。
  4. 隨意改造車輛、拆卸原裝零件或加裝其它設備。
  5. 使用非依行政院環境保護署規定，限用 92(含)以上無鉛汽油等。
  6. 使用於賽車或經常行駛於非機車一般正常行駛之道路。
  7. 受颱風、水災等天災之損壞，或使用疏忽、車禍、外物撞擊之損壞及故障。
  8. 長期停止使用未作適當定期發動保養者。
  9. 里程表損壞未立即修護或經人為的變造、停用、更換者。
  10. 未定期至定檢站，定期檢驗廢氣者。

本公司出廠之新車，經污染及噪音檢測結果，已符合環保署施行日期：中華民國一一〇年一月一日移動污染源空氣污染物排放標準及二零六年一月一日機動車輛第六期噪音管制標準，並已在車身內部張貼標示車輛管制相關資訊。

## 16. 污染物排放控制系統

- 一、為確保環境污染程度不日益嚴重，政府於民國 69 年 6 月 5 日發佈交通工具空氣污染排放標準，要求各生產廠商所生產之各機種機車必須完全符合規定，本公司除了生產符合「交通工具空氣污染排放標準」之產品外，並極力為淨化空氣，減少空氣污染而努力。
- 二、本機車出廠前皆經過嚴格檢驗，一切符合「交通工具空氣污染排放標準」之法令規定，但由於顧客使用本產品情況不同，因而我們制定以下有關廢氣排放之定期檢查表，為確保排放之正常，使用者務必須依規定定期做檢查、調整或維修。
- 三、若有其他使用上個別之問題，請逕向各縣市之 SBC 店或經銷商諮詢。
- 四、有關排放規定如下：  
依據中華民國 102 年 10 月 28 日環署空字第 1020091280 號令修正發佈，使用中車輛於惰轉狀態測定標準(依車輛出廠日為準)

排放測定項目	CO	HC
106年1月1日以後排放標準	2.0 %以下	1,000 P.P.M以下


※排放標準若有變更時，依政府最新之規定為準。

五、請依規定至本公司 SBC 店或經銷商定期檢查、調整或維修，以保持最佳之車況。

註 1. 常在砂石路面或環境嚴重污染場所行駛，應增加清潔空氣濾清器次數，以延長引擎壽命。

註 2. 常高速行駛或行駛頻繁者，保養頻度須增加。

### 廢氣排放控制系統

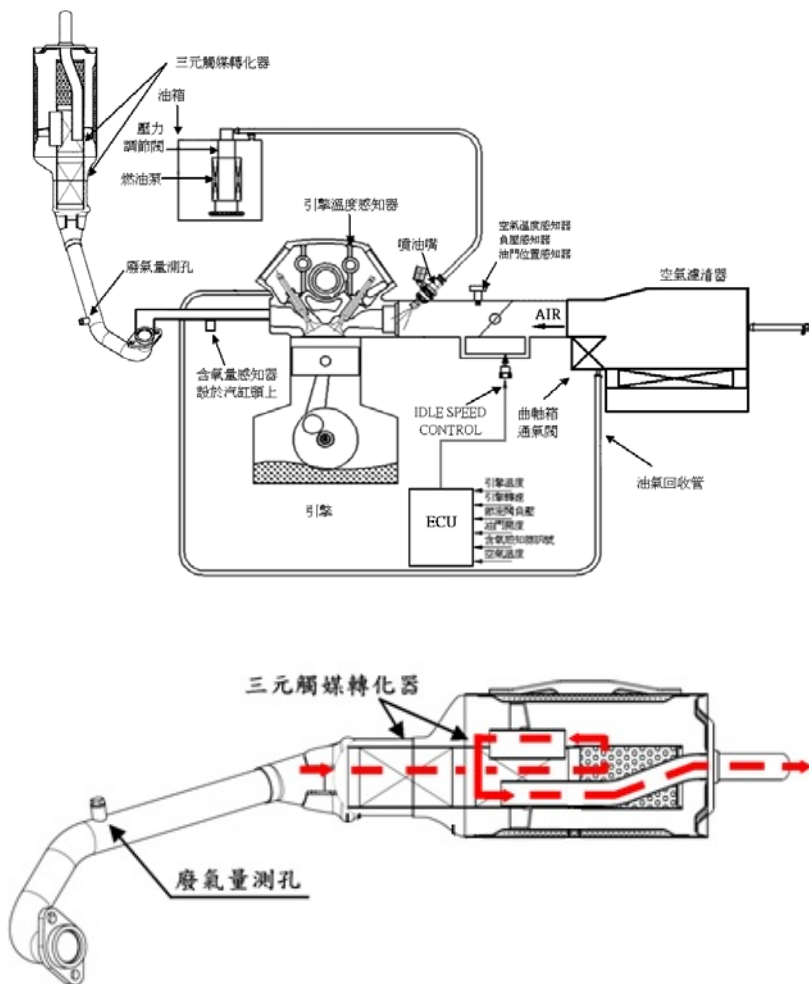

## 燃油蒸發控制系統

### 系統功能：

引擎發動時，進氣閥(負壓閥)開啓，吸進空氣，讓燃油可以吸到噴油嘴；引擎停止時，閥會關閉，防止油氣外洩，符合油氣蒸發控制法規。

## 三元觸媒轉化器

### 系統功能：

觸媒轉化器設置於排氣系統內；引擎排放之未完全燃燒氣體 CO、HC、NO<sub>x</sub> 流經此觸媒轉化器後，催化劑將之氧化還原成 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O、N<sub>2</sub> 等無害氣體。

## 曲軸箱通氣閥

### 系統功能：

在空氣濾清器開通氣孔，並設置油氣分離器，使曲軸箱中吹漏氣，經由汽缸蓋分離室，再經由此油氣分離器讓油氣分離。

經分離的油氣藉引擎吸氣負壓，流經節流閥體回到燃燒室燃燒，不使排放到大氣，經分離的液狀油保存在排油管中，定期排除。

## 電子控制單元

- 接收各感知器的信號，控制怠速控制閥(步進馬達)的開啓位置，調整通往進氣歧管的旁通管空氣量，修正怠速轉速，使引擎運轉趨於正常。
- 當引擎冷車啓動時，引擎進氣量增加，提高引擎怠速轉速，防止起動後初期引擎的不穩定及熄火。
- 引擎溫度低時，步進馬達依溫度高低調整旁通空氣量，使引擎維持高怠速運轉。
- 減速時，經由 ECU 控制，使步進馬達配合油門作動，適當供給進氣歧管氣量使引擎緩慢返回怠速狀態，同時避免進氣歧管負壓的上升，減少廢氣排放。

## 含氧量感知器

功用：量測汽缸排出廢氣中氧的濃度，並將訊號回傳電腦，用以改變噴油嘴的噴油時間，調整混合比之稀濃。若含氧量太低表示混合氣太濃，廢氣中 HC 和 CO 的濃度會增高；若含氧量太高，表示混合氣太稀，較稀的混合比會讓燃燒溫度升高並使廢氣中 NO<sub>x</sub> 的濃度增高。

故障現象：怠速偏高、耗油。

故障原因：損壞、短路、接頭鬆脫、接頭銹蝕。

- 含氧量感知器(O<sub>2</sub> sensor)故障時，儀表之燃油噴射 EFi 故障警示燈會亮啓，此時請盡速至三陽經銷商以燃油噴射系統專用電腦診斷器檢修；經診斷器判定含氧量感知器損壞故障時，應由專業技術人員更換新品，以確保車輛燃油噴射系統之正常作動。
- 燃油噴射系統切勿自行拆修、調整，若系統有異常狀況時，請速至三陽經銷商，以燃油噴射系統專用診斷器檢修或調整。
- 燃油噴射引擎機種，未裝電瓶無法啓動。
- 請勿於車輛駐車狀態原地急加油門，以免造成燃油噴射系統控制電腦誤判，產生引擎超轉速之故障警示發生。
- 為確保汽缸的性能及壽命，請依保養手冊保養週期表之內容，實施定期保養。
- 車輛的式樣或構造若有其他變更，或說明書上的照片、圖片及說明等與實物有異時，以實車為主，恕不另行個別告知。

## 17.機車減少排放空氣污染物並節省油料方法

### 18.移動污染源空氣污染物排放表準相關資訊



## 17. 機車減少排放空氣污染物並節省油料方法

機車排放空氣污染物：一氧化碳(CO)及碳氫化合物(HC)產生的主要原因，就是汽油燃燒不完全，如果汽油不能完全燃燒，必定費油。要使機車維持良好的性能，減少排放空氣污染物，並節省油料，必須平常就做好保養工作。

### 一、清潔或換新空氣濾清器：

空氣濾清器的作用就是過濾吸入汽缸的塵沙污物，如積塵太多或有濕氣，使空氣無法暢通，造成汽油與空氣的混合比太濃，燃燒不完全、引擎無力、費油，且排出大量空氣污染物，故空氣濾清器必須保持暢通，如有堵塞應即換新，並且必須更換合於規定的規格品，以免通風量不足而費油且造成空氣污染。

### 二、清潔、調整或換新火星塞：

清除火星塞積垢及調整間隙，如果火星塞性能不良時應即換新，否則電阻大，火花小，導致不能完全燃燒，既費油，又無力，且污染空氣。

### 三、調整或換新汽門：

汽門磨損、密封不佳或汽門開關不當，都無法使油料達到良好的燃燒，應定期檢修或調整，如已嚴重磨損，應即更換新品。特別注意正確調整汽門間隙，才能得到適當的混合氣量。

### 四、更換機油時，油面勿超過上限：

機油油面太高，燃燒室易上機油，容易造成積碳，影響混合氣的燃燒，使引擎無力、費油，且污染空氣。

### 五、點火正時必須準確：

有強熱火花，才能完全燃燒，使引擎出力大、省油、排氣污染少。

### 六、引擎若老舊或磨損以致耗費汽油、機油時，不可再拖延，應即更換及檢修已磨損零件，才能節省油料，減少污染。

### 七、如果燃料及點火系統，能經常保持在良好的狀態，必能省油並減少污染。

### 八、駕駛汽機車時，稍加注意，即可節省油料，減少污染：

(1)冷車發動後，應先加溫引擎後再行駛。

(2)行車時，油門操作要緩和，勿急躁，最好能保持定速行駛，切勿經常無故加放油門。

(3)需停車時，應提早減速，勿突然減速剎車。

### 九、經正確保養、調整通過排氣檢驗的機車，即為當時車況最佳使用狀態，雖可能錯覺上感到加速稍微無力，但可以節省油料，減少空氣污染，不可以再調回，以免徒耗油料，磨損引擎，得不償失。

## 18. 移動污染源空氣污染物排放標準相關資訊

### 一、使用中移動污染源空氣污染物排放標準：

**粒狀污染物(不透光率)：93年1月1日後30%以下。**

**一氧化碳〔CO〕：106年1月1日後2.0%以下。**

**碳氫化合物〔HC〕：106年1月1日後1,000 PPM以下。**

註：依中華民國102年10月28日環署空字第1020091280號令

### 二、使用中移動污染源排放空氣污染物罰款標準：

• 排放標準項目：粒狀污染物、一氧化碳〔CO〕及碳氫化合物〔HC〕

• 罰款標準(依車輛出廠日為準)：




96年7月1日後排放標準	罰鍰金額	污染物
CO $\geq$ 3.5% 或 HC $\geq$ 1,600ppm	新台幣 1,500 元	CO 或 HC 任一項超過排放標準
CO $\geq$ 3.5% 及 HC $\geq$ 1,600ppm	新台幣 3,000 元	CO 或 HC 均超過排放標準
CO $\geq$ 5.25% 及 HC $\geq$ 2,400ppm	新台幣 6,000 元	CO 或 HC 均超過排放標準 1.5 倍

## 19. 機車排放空氣污染物可能原因

### 燃油噴射引擎式樣

CO	HC	可能原因
高	正常	汽油與空氣的混合比過濃
正常	高	1. 點火系統不良： <ul style="list-style-type: none"> <li>點火正時不準確</li> <li>火星塞積垢或間隙不適當</li> <li>發火線圈不良</li> </ul> 2. 排氣門磨損 3. 汽缸磨損
低	高	1. 混合氣過度稀薄，導致點火不良 2. 真空漏氣： <ul style="list-style-type: none"> <li>真空接管漏氣</li> <li>進氣歧管漏氣</li> <li>接頭墊圈漏氣</li> <li>燃油噴射系統設定不良</li> </ul>
高	高	1. 空氣濾清器無法暢通 2. 噴油嘴不良： <ul style="list-style-type: none"> <li>怠速混合氣太濃</li> <li>燃油噴射系統設定不良</li> </ul> 3. PCV 閥鬆動

機車排煙異常可能原因
1. 機油添加過多 2. 機油泵失去功能 3. 使用不當的機油或假機油 4. 引擎老舊磨損 5. 長期低速行駛(時速 20 或 30 公里以下) 6. 排氣管未清除積垢或更新

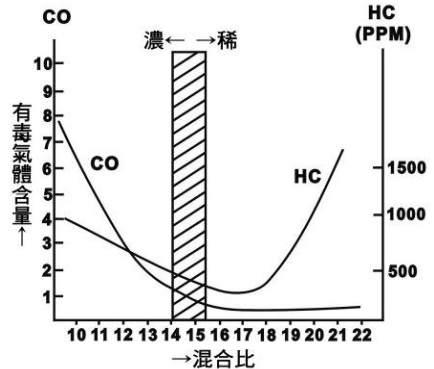

## 20. 附錄

- 燃油噴射系統切勿自行拆修、調整，若系統有異常狀況時，請速至三陽經銷商，以燃油噴射系統專用診斷器檢修或調整。
- 燃油噴射引擎機種，未裝電瓶無法啟動。
- 請勿於車輛駐車狀態原地急加油門，以免造成燃油噴射系統控制電腦誤判，產生引擎超轉速之故障警示發生。
- 為確保汽缸的性能及壽命，請依保養手冊保養週期表之內容，實施定期保養。
- 車輛的式樣或構造若有其他變更，或說明書上的照片、圖片及說明等與實物有異時，以實車為主，恕不另行個別告知。

三陽工業股份有限公司

新竹縣湖口鄉鳳山村一鄰中華路3號

電話 03-598-1911

傳真 03-598-1844

信箱 SERVICE@sym.com.tw

網址 www.sym.com.tw

**SANYANG MOTOR CO.,LTD.**

NO.3 Chung Hua Road, Hukou,

Hsinchu, Taiwan R.O.C.

T 03-598-1911

F 03-598-1844

E SERVICE@sym.com.tw

W <http://www.sym.com.tw/>



全車塑件均可回收



**SYM**